
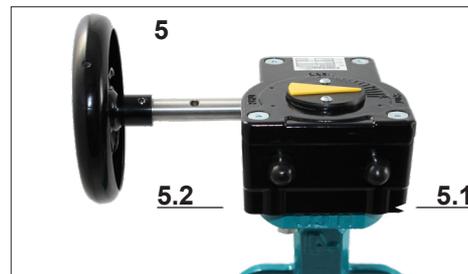


Montageteile

- 1 Handbetätigtes Getriebe (in geschlossener Stellung) mit optischer Stellungsanzeige und mechanischer Endlageneinstellung.
- 2 Schutzkappen für Endlageneinstellschrauben.

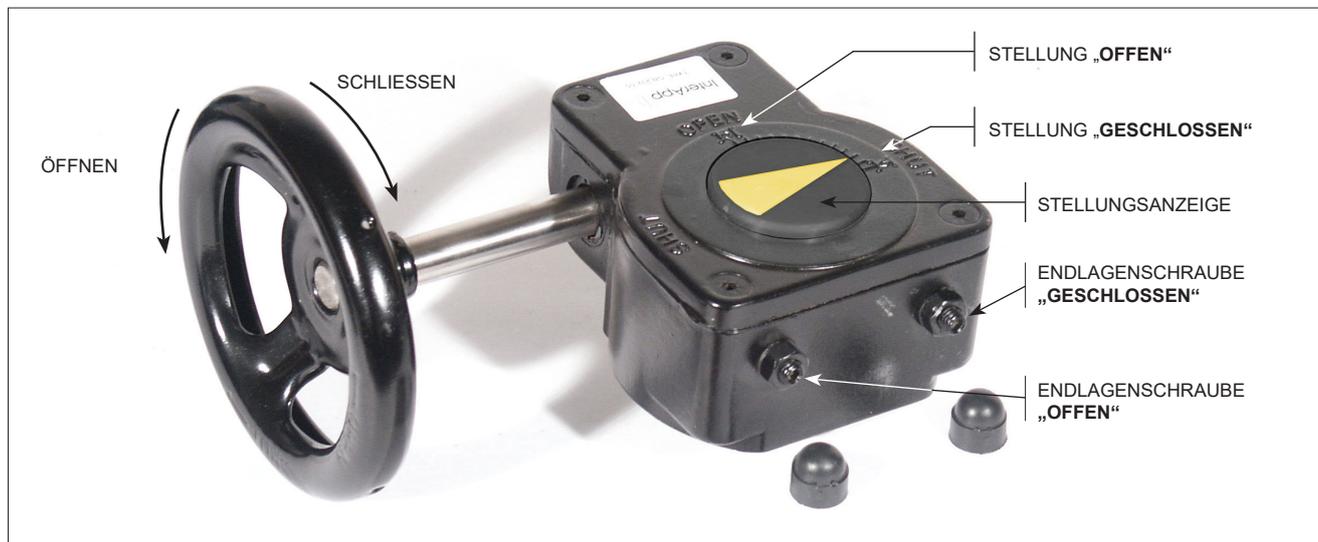

Montage des Getriebes

- 3 Vergewissern sie sich, dass die **Klappe und das Getriebe in geschlossener Position** sind. In einer Rohrleitung eingebaut, erkennen sie die Scheibenstellung an der Stellung der Nut an der Wellenoberseite.
- 4 Lösen sie die Kontermutter und drehen sie die Endlagenschraube „GESCHLOSSEN“ (5.1) etwas heraus. Setzen sie nun das Getriebe auf den Antriebsflansch der Klappe und drehen sie falls erforderlich am Handrad, bis die Anschlußbilder von Klappe und Getriebe übereinstimmen. Nun können sie das Getriebe mit entsprechenden Schrauben am Antriebsflansch befestigen (Schraubendimension und Anzahl siehe Klappen- und Getriebeprospekt).
- 5 Drehen sie die Endlagenschraube (5.1) wieder so weit ein bis sie einen Widerstand spüren. Danach die Einstellschraube mit der Kontermutter fixieren. Sie können nun die Klappe öffnen und die Endlagenstellung „OFFEN“ (5.2) falls erforderlich in gleicher Weise justieren.

