
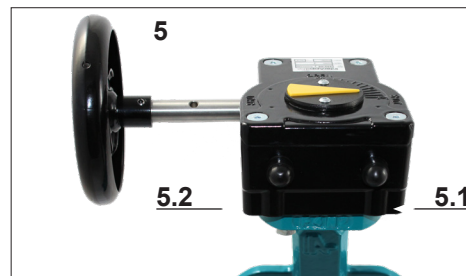


### Piezas de montaje

- 1 Reductor manual (en posición cerrada) con indicador de posición óptico y topes mecánicos ajustables.
- 2 Tapas de protección para topes mecánicos.

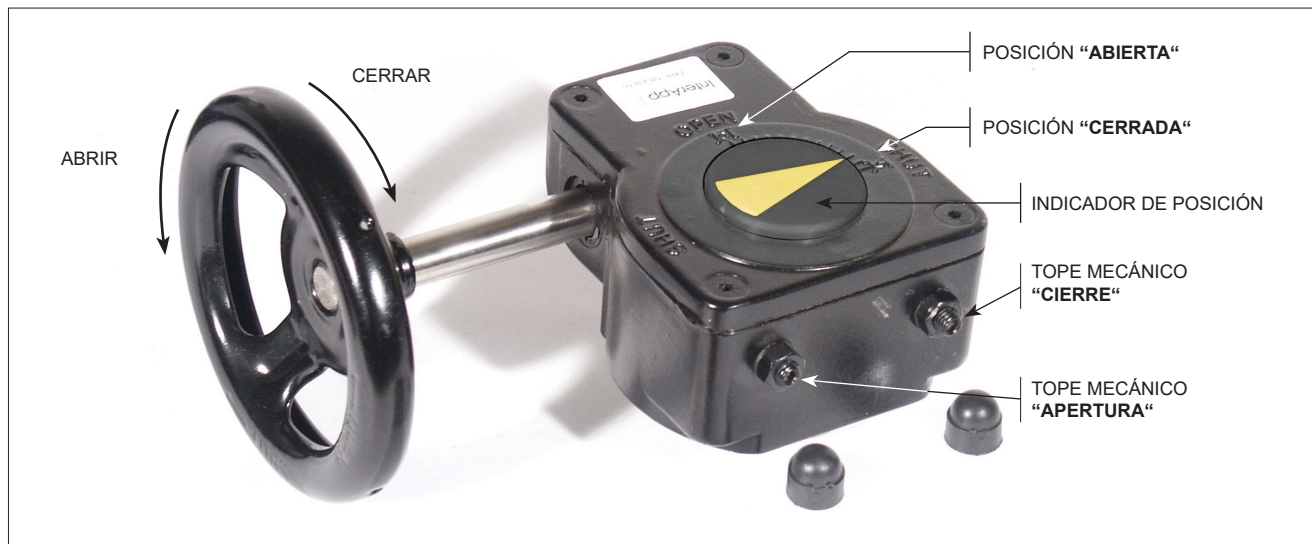

### Montaje del reductor

- 3 Asegúrese de que la **válvula y reductor están en posición cerrada**. Si la válvula está montada en una tubería, mire en el indicador de posición del extremo del eje y verifique que el disco está en posición cerrada.
- 4 Desatornille un poco la tuerca y el tope mecánico "CIERRE" (5.1). Ponga el reductor sobre la brida superior de la válvula y, si es necesario, gire el volante hasta que las caras del montaje del reductor y la válvula se ajusten entre sí. Ahora, fije el reductor con los tornillos correspondientes (para dimensiones y número de tornillos, ver documentación de válvula y reductor).
- 5 Atornille los topes mecánicos (5.1) hasta que sienta resistencia. Entonces, fije la tuerca al tope mecánico. Puede abrir la válvula, si es necesario, para ajustar el tope mecánico "APERTURA" (5.2) de la misma forma.

