
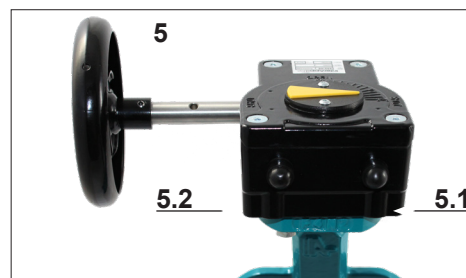


### Parti di montaggio

- 1 Riduttore manuale (in posizione chiusa) con indicatore di posizione ottico e fermi meccanici regolabili.
- 2 Protezioni per viti di fermo.

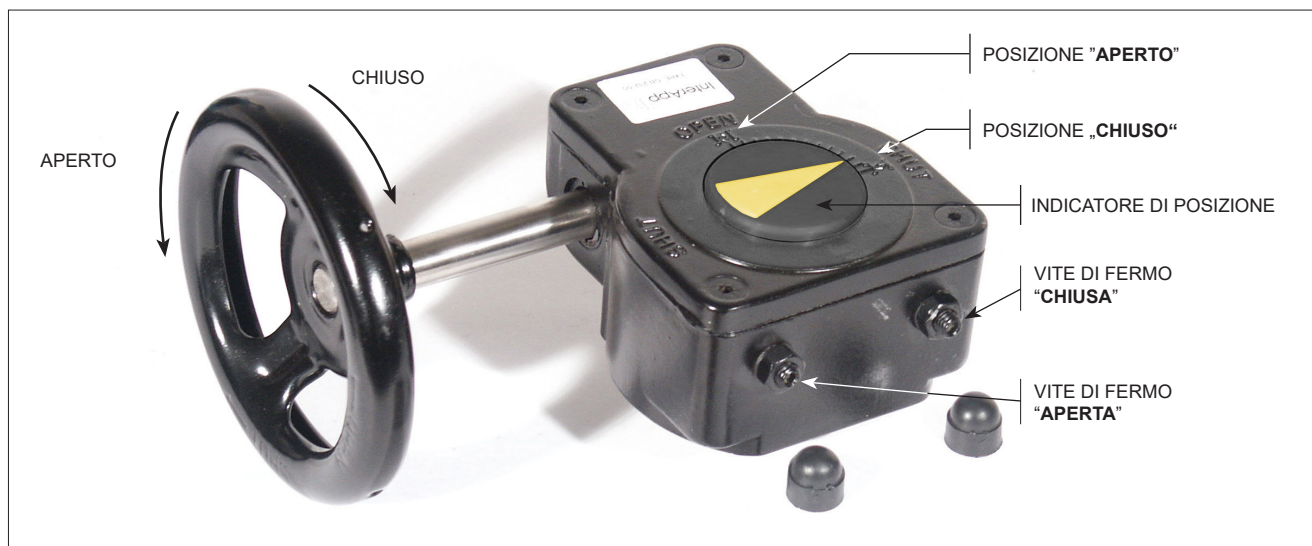

### Montare il riduttore

- 3 Assicurarsi che la valvola e il riduttore siano in posizione chiusa. Se la valvola è montata in una tubazione guardare l'indicatore di posizione alla fine dell'asse e controllare la posizione di chiusura del disco.
- 4 Allentare il dado di fermo e svitare leggermente una parte della vite di fermo "CHIUSA" (5.1). Mettere il riduttore sopra la flangia superiore della valvola e se necessario girare il volantino fino a che il lato di montaggio del riduttore e della valvola combacino. Ora è possibile fissare il riduttore con i corrispondenti bulloni (Per la dimensione e numero dei bulloni e dadi consultare la documentazione della valvola e del riduttore).
- 5 Avvitare la vite di fermo (5.1) finché non fa resistenza. Poi fissare la vite di fermo con il dado corrispondente. Ora è possibile aprire la valvola e se necessario regolare la vite di fermo "APERTA" nello stesso modo.

