

Transport et manutention

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation et du transport des vannes papillon InterApp de grande taille Desponia®, Desponia® plus et Bianca.

Les réglementations locales ainsi que les mesures de sécurité nécessaires doivent être respectées à tout moment.

Le poids des vannes papillon Desponia®, Desponia® plus et Bianca est indiqué sur les fiches techniques.


En raison de leur poids, il convient de prendre des précautions particulières lors de l'installation des vannes et d'envisager l'utilisation d'appareils de levage, de cordes, d'élingues, etc.

Pour ces opérations, le personnel d'installation doit porter l'équipement de protection nécessaire conformément aux réglementations locales et respecter les règles de sécurité locales.


Installation

Section en U

Installation verticale

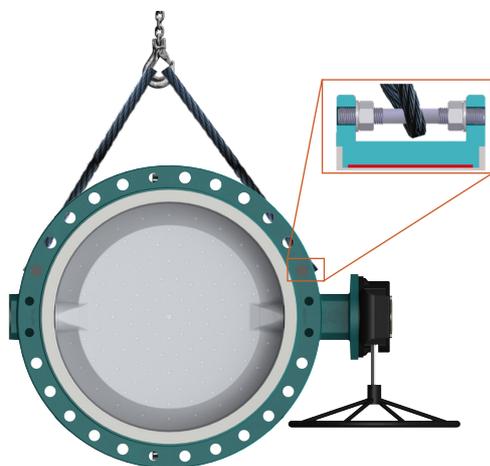

Installation horizontale

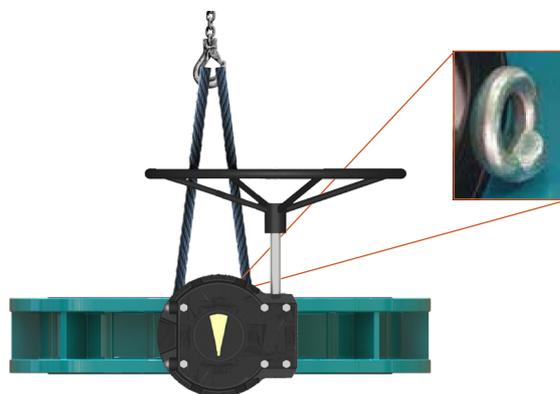


Annulaire (DN <= 400)

Installation verticale



Installation horizontale

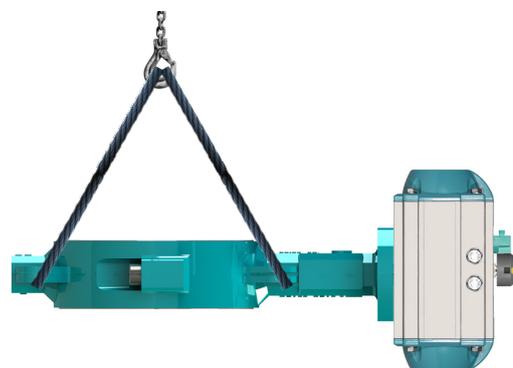

Installation de vannes papillon de grande taille

Annulaire (DN > 400)

Installation verticale


Etape 1



Etape 2




Installation horizontale

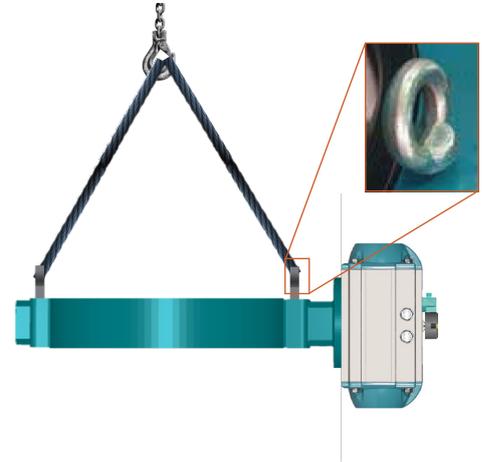

A oreilles taraudées

Installation verticale

Etape 1

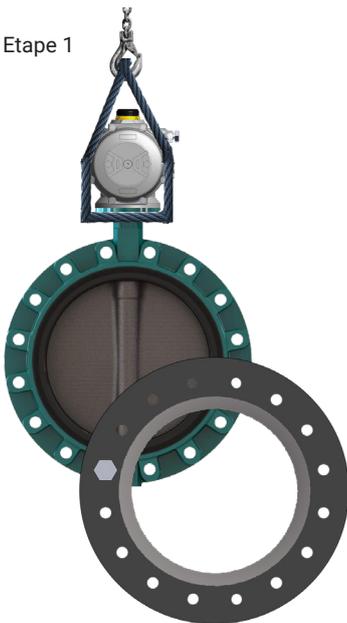

Etape 2



Installation horizontale

