

Введение


Данная инструкция показывает способ монтажа ручек HLA-C1.

Сборка

Конструкция

1	Кепка
2	Болт с прокладкой
3	Прокладка / удлинитель*
4	Болт
5	Скользящая прокладка приклеена к ручке
6	Болты
7	Фиксирующий диск
8	Гайки
9	Ручка

*Для Desronia plus прокладка заменяется удлинителем.

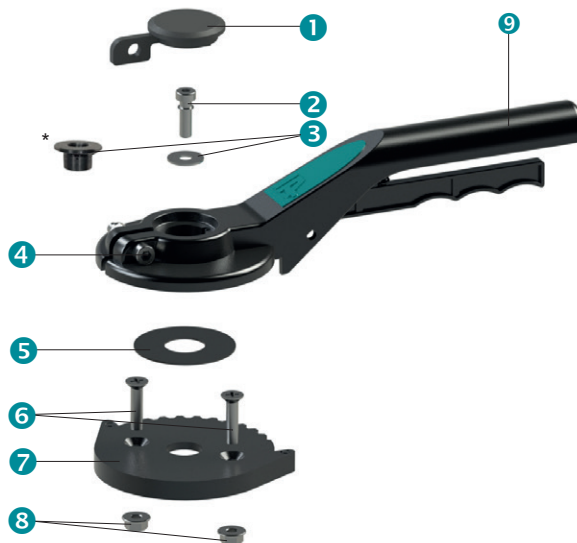

Шаг 1:

Установите диск на корпусе клапана в положение С – закрыто и поместите его (7) на верхний фланец затвора.



Шаг 2:

Вставьте болты (6) в отверстия фиксирующего диска (7).



Шаг 3:

Закрутите гайки (8) в болты (6) и затяните их (см. таблицу моментов ниже).



Шаг 4:

Убедитесь, что прокладка скольжения (5) находится на ручке.




Шаг 5:

Установите ручку на штоке, опустите рычаг до упора и отрегулируйте положение, пока он не зафиксируется на зубце фиксирующего диска.



Шаг 6:

Поместите болт (2) с прокладкой (3) в верхнюю часть ручки и крепко, но внимательно затяните их.

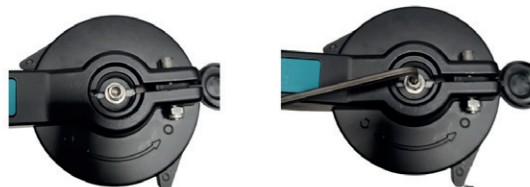

Шаг 6*:

В случае Desronia plus поместите болт (2) и втулку, но без прокладки, (3) в верхнюю часть ручки и осторожно затяните их до упора.



Шаг 7:

Затяните зажимной боковой болт ручки (см. таблицу крутящих моментов).



Шаг 8:

Затяните верхний болт ручки (2) (см. таблицу крутящих моментов).



Шаг 9:

Закройте крышку ручки (1).



Крутящие моменты

Тип ручного рычага	2 Болт		4 Болт		6 Болт	
	Размер	Крутящий момент (Нм)	Размер	Крутящий момент (Нм)	Размер	Крутящий момент (Нм)
HLA.F0508.210-C1	M4 / M6	1.7 / 6	M6	6	M6	6
HLA.F0511.210-C1					M8	10
HLA.F0708.210-C1						
HLA.F0711.210-C1						
HLA.F0711.340-C1	M6	6	M8	14.5	M8	10
HLA.F0714.340-C1						
HLA.F0717.340-C1						



Техническая информация не является обязательной и не гарантирует каких-либо свойств. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими общими условиями продажи. Возможные модификации могут быть внесены без предварительного уведомления.
© 2024 InterApp AG, all rights reserved