

Einführung


Diese Anleitung definiert den Montageprozess für HLA-C1 Handhebel.

Montage

Konstruktion

1	Kappe
2	Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe
3	Unterlegscheibe / Verlängerung*
4	Schraube
5	Am Griff geklebte Gleitscheibe
6	Schrauben
7	Rasterscheibe
8	Muttern
9	Handhebel

*Bei Desponia plus wird die U-Scheibe durch eine Verlängerung ersetzt.

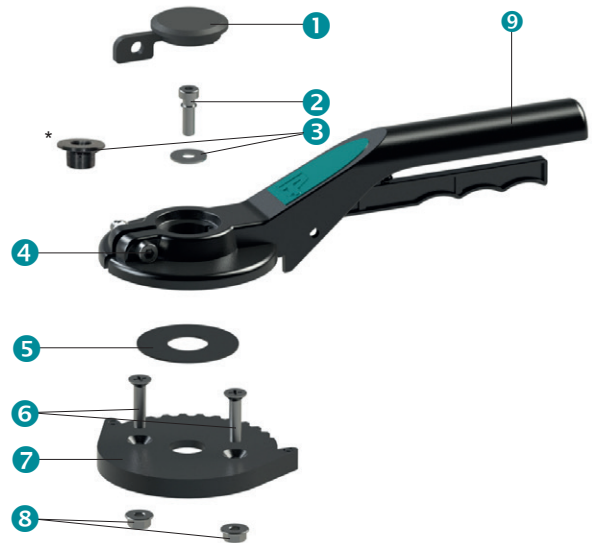

Schritt 1:

C (Schließstellung) auf das Klappengehäuse ausrichten. Setzen Sie die Rasterplatte (7) oben auf den Klappenflansch.



Schritt 2:

Schrauben (6) in die Bohrungen der Rasterplatte (7) einsetzen.



Schritt 3:

Muttern (8) auf die Schrauben (6) setzen und anziehen (siehe Drehmomenttabelle unten).



Schritt 4:

Stellen Sie sicher, dass die Gleitscheibe (5) auf dem Handhebel liegt.




Schritt 5:

Setzen Sie den Handhebel auf die Welle und senken Sie diesen bis zum Anschlag ab und stellen Sie die Position so ein, dass er an einem Zahn der Rasterplatte einrastet.



Schritt 6:

Schraube (2) und Unterlegscheibe ohne Verlängerung (3) auf den oberen Teil des Handhebels aufsetzen und anziehen, bis die Schraube die Unterlegscheibe berührt, dann um 90° nachziehen.

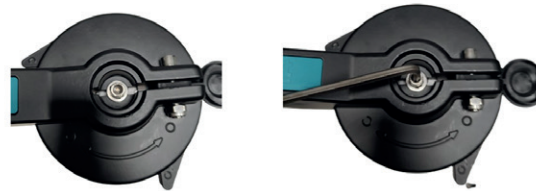

Schritt 6*:

Bei Desponia plus, setzen Sie die Schraube (2) und die Verlängerung ohne Unterlegscheibe (3) auf das Oberteil des Handhebels und ziehen Sie sie an, bis die Schraube die Unterlegscheibe berührt, dann um 90° nachziehen.



Schritt 7:

Ziehen Sie die seitliche Schraube des Handhebels an (siehe Drehmomenttabelle).



Schritt 8:

Ziehen Sie die obere Schraube (2) des Handhebels an (siehe Drehmomenttabelle).



Schritt 9:

Schließen Sie die Kappe des Handhebels (1).



Drehmomente

Handhebeltyp	2 Schraube		4 Schraube		6 Schraube	
	Größe	Drehmoment (Nm)	Größe	Drehmoment (Nm)	Größe	Drehmoment (Nm)
HLA.F0508.210-C1	M4 / M6	1.7 / 6	M6	6	M6	6
HLA.F0511.210-C1					M8	10
HLA.F0708.210-C1						
HLA.F0711.210-C1	M6	6	M8	14.5	M8	10
HLA.F0711.340-C1						
HLA.F0714.340-C1						
HLA.F0717.340-C1						



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Änderungen vorbehalten.
© 2024 InterApp AG, all rights reserved